


Как в пересечке задать две или более труб???

В программе «Профиль» можно задать необходимое количество труб в пересечке, это можно сделать в окне подтверждения ввода данных о сети (см. рис. 1).

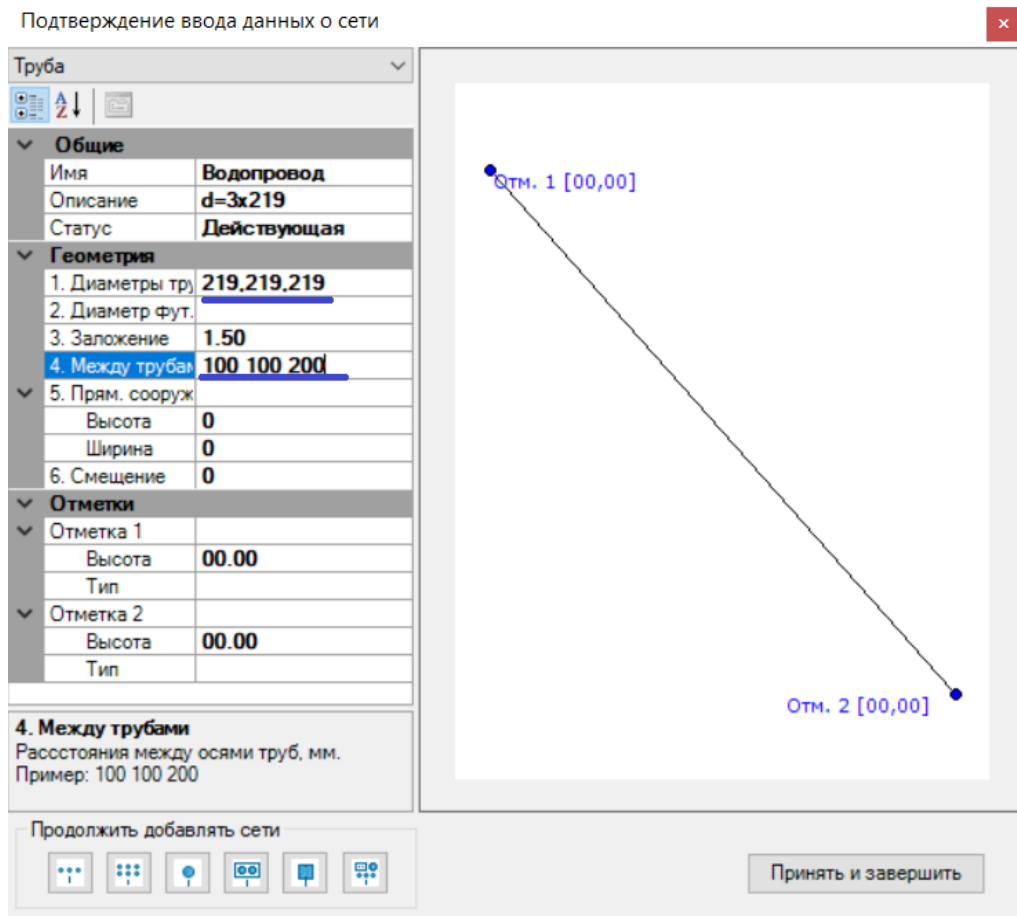

Так же существует возможность изменить данные о уже добавленной пересечке, для этого необходимо выделить интересующую пересечку и внести изменения в структуру данных.

